CORED

CD-TAB718B

Android™ 4.4
7インチ
タブレット型 PC

取 扱 説 明 書

■ご使用の前に

この度は、本製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
正しくご使用して頂くために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読み頂き、機能を十分にいかして正しくご愛用ください。お読みになった後は大切に保管し、わからないことや不具合が生じたときにお役立てください。

※本書の内容を無断で転載や複写をしないでください。
※記載の外観および仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
※本書の記載の誤りなどについての補償はご容赦ください。
※当社では常に製品の品質の改善を行っており、お客様のご購入時期によりましては同一製品の中にも多少の差があるものがございますがご了承ください。
※本書の内容につきましては、将来予告なしに変更することがあります。
※記載の社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。
※本製品をご使用いただけるのは日本国内のみです。

1-00141028

目次

はじめに・・・・・・・・・・・・・・・2
セット内容 ・・・・・・・・・・・・・2
ご使用前のおことわり ・・・・・・・3
本製品について ・・・・・・・・・・3
安全上のご注意 ・・・・・・・・・・・4
使用上のご注意 ・・・・・・・・・・・11
本体の各部名称 ・・・・・・・・・・・13
microSDメモリーカードを使う・・・・15
microSDメモリーカードのセット/取り外し15
ヘッドフォン/イヤフォンを使う ・・・・16
音量を調整する ・・・・・・・・・・16
パソコンと接続する ・・・・・・・・・17
USBケーブルの接続 ・・・・・・・17
充電する ・・・・・・・・・・・・・・18
USB接続での充電・・・・・・・・・18
AC電源アダプターでの充電・・・・・18
電源のオン/オフ/スタンバイ ・・・・・19
基本操作 ・・・・・・・・・・・・・・20
画面の回転 ・・・・・・・・・・・・20
タッチパネルの操作 ・・・・・・・・21
ホーム画面について ・・・・・・・・23
アプリ/ウィジェット一覧について・・25
ホームにアプリ/ウィジェットを追加する・26
テキストを入力する ・・・・・・・・27
Wi-Fiで通信をする ・・・・・・28
内蔵カメラ ・・・・・・・・・・29
アプリについて・・・・・・・・・30
設定・・・・・・・・・・・・・・・31
無線とネットワーク・・・・・・31
端末・・・・・・・・・・・・・・32
ユーザー設定・・・・・・・・・33
アカウント・・・・・・・・・・34
システム ・・・・・・・・・・・34
トラブルシューティング・・・・・35
主な仕様・・・・・・・・・・・・37
アフターサービス・・・・・・・・39

■ セット内容

本製品のパッケージ内には以下のセット内容が含まれます。ご確認ください。
※イラストと実際の形状は、変更になったり、若干異なる場合があります。

□ 本体

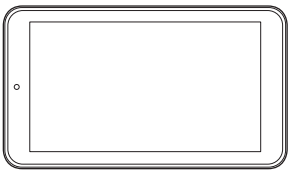

□ microUSBケーブル

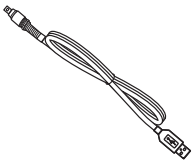

□ AC電源アダプター



□ 取扱説明書（保証書添付）

■ ご使用の前のおことわり

●本製品はAndroid OSを搭載した製品ですが、OSやアプリ等に関しては弊社ではサポートは対応致しません。また、OSのバージョンによっては掲載内容と変わる可能性があります。
●お客様、または第三者が本製品のご使用を誤ったことによって生じた故障や不具合、またはそれらに基づく損害については、法令上の責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いません。あらかじめご了承ください。
●停電や電力線上のノイズなどの外部要因、または天災や原因不明のネットワーク障害、その他の不可抗力によってお客様または第三者が受けられた損害(データの損失、その他の直接的、間接的な損害)、またはそれらによって生じた故障、もしくは不具合については、法令上の責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いません。あらかじめご了承ください。
●お客様または第三者が本製品の使い方を誤った場合や、静電気や電気的ノイズの影響を受けた場合、または故障、修理の際は、記憶内容が変化したり消失する恐れがあります。
●重要な内容は、必ずパソコンやmicroSDメモリーカードなど他の記録媒体にバックアップしてください。
●本製品のUSB端子に、AC電源アダプターまたはUSBケーブル接続をした場合、自動的に電源が入る場合があります。このため、航空機内や病院など、使用を禁止された場所ではAC電源アダプターやUSBケーブルを接続しないよう、ご注意ください。
●Android OSの改変をされた場合は、一切の保証を致しかねます。
●お客様ご自身がインストールされたアプリのご使用は、自己責任でお願い致します。

■ 本製品について

●本製品でネットワーク機能をご利用の際には、Wi-Fi対応機器およびインターネット回線接続などが必要です。
●インターネットに接続するには、別途プロバイダー(ISP)とインターネット接続サービスのご契約が必要です。
●屋外での無線LANをご使用の場合も別契約が必要な場合があります。

安全上のご注意　お使いになる前に必ずお読みください。

○ご使用の前に、あなたの健康と安全を守り、火災や感電などによる事故を未然に防ぐために、この「安全上のご注意」をよくお読みになり、正しくお使いください。

次の警告表示は、注意事項を守らなかった場合におこりうる事故の程度を表します。

⚠ 警告　取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(※1)を負うことが想定されるもの

⚠ 注意　取り扱いを誤った場合、使用者が傷害(※2)を負うことが想定されるもの、または物的損害(※3)の発生が想定されるもの

※1：重傷とは、失明やケガ、火傷(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期にわたる通院を要するものを指します。
※2：傷害とは、治療に入院や長期にわたる通院を要さないケガや火傷、感電などを指します。
※3：物的損害とは、家屋、家財、および家畜やペットなどにかかわる拡大損害を指します。

次の記号は、その注意事項の内容を表します。

禁止(してはいけないこと)を表します。
具体的な内容については、記号の中、もしくは付近にイラストや文章にて表します。

指示する行為の強制(必ずしなければならないこと)を表します。
具体的な内容については、記号の中、もしくは付近にイラストや文章にて表します。

注意(警告含む)を表します。
具体的な内容については、記号の中、もしくは付近にイラストや文章にて表します。

⚠ 警告 ■ 異常や故障したとき

指示

○煙が出たり、変なにおいがする場合は、すぐにAC電源アダプター、もしくはUSBケーブルの接続を解除してください。そのまま使用すると、火災や感電などの原因となります。
○内部に水や異物が入ってしまった場合は、すぐにAC電源アダプター、もしくはUSBケーブルの接続を解除してください。そのまま使用すると、火災や感電などの原因となります。
○本体を落としたり、破損した場合は、すぐにAC電源アダプター、もしくはUSBケーブルの接続を解除してください。そのまま使用すると、火災や感電などの原因となります。
○コードが傷んだり、AC電源アダプターが異常に熱くなった場合は、すぐに本体の電源をオフにし、接続を解除してください。そのまま使用すると、火災や感電などの原因となります。

上記の問題が発生した場合は、AC電源アダプターやUSBケーブルを取り外した後、サポートセンターにご連絡ください。

⚠警告 ■ ご使用になるとき

禁止

○本体内部に水が入ったり、濡れたりしないようご注意ください。火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。
○風呂場、シャワー室等では使用しないでください。感電や回路のショートなどによる火災や故障の原因となります。

指示

○静電気の発生しやすい場所で使用する場合は十分注意してください。本製品の故障や感電、火災の発生するおそれがあります。静電気防止マットなどを使用して静電気の発生を防ぐ措置をとるか、静電気の発生しやすい場所への設置を避けてください。

禁止

○ぐらつく台の上や傾いた所など、不安定な場所や振動のある場所に置かないでください。本体が落下してケガの原因となります。

上乗せ禁止

○上に物を置かないでください。
金属類や、花瓶、コップ、化粧品などの液体が入った場合、火災や感電の原因となります。重い物などが置かれて落下した場合、ケガの原因となります。

分解禁止

○修理、改造、分解をしないでください。火災や感電の原因となります。
点検や調整、修理はサポートセンターにご依頼ください。

異物挿入禁止

○本体内部に異物を入れたり、端子部に接触させないでください。
金属類や紙などの燃えやすい物が内部に入ったり、端子部に接触した場合、火災や感電などの原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

接触禁止

○雷が鳴りだしたら、本製品には一切触れないでください。感電の原因となります。

⚠注意 ■ ご使用になるとき

○旅行などで長期間ご使用にならない場合は、安全のためAC電源アダプターをコンセントから抜いてください。万一故障してしまった場合、火災の原因となることがあります。

○濡れた手でAC電源アダプターを抜き差ししないでください。感電の原因となります。
○本製品から異音が出た際は使用を中止してください。聴力に悪い影響を与えるおそれや、本製品の故障の原因となるおそれがあります。
○音量を上げすぎないようにご注意ください。大きな音量で長時間続けて音声を聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。
○ご使用になるとき本製品やコードなどを傷つけたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。火災や感電などの原因になることがあります。
○本製品の上に物を載せたり、本来の目的以外に使用しないでください。ケガや故障の原因になります。
○本製品に衝撃を与えないでください。本製品の故障の原因となるおそれがあります。
○本製品を無理な体勢で取り扱うと、落下して本製品が故障するおそれがあるほか、ケガなどの原因となるおそれがあります。

○他の電気機器に隣接して設置した場合、お互いに悪影響を及ぼすことがあります。特に、近くにテレビやラジオなどの機器がある場合、雑音が入ることがあります。
○その場合は下記のように対処してください。
・他の電気機器からできるだけ離してください。
・テレビやラジオ機器などのアンテナの向きを変えてください。
○本製品をお手入れする場合には接続しているものを全て取り外し、電源をオフにしてから行ってください。
○梱包で使用しているビニール袋は乳幼児の手の届く所に置かないでください。鼻や口をふさいで窒息したり、けがの原因となることがあります。

⚠注意 ■ 保管されるとき

○温度の高い場所に置かないでください。
直射日光の当たる場所やストーブのそばなどに置くと、火災などの原因となります。また、部品の劣化や破損の原因となります。
○高温多湿の環境や、油煙、ホコリの多い場所に置かないでください。
本製品の故障や、感電や火災の発生するおそれがあります。
○換気の悪い場所に置かないでください。熱がこもり、本製品の変形や故障、火災の発生するおそれがあります。
・押し入れや箱の中など、風通しの悪い場所に入れたままにしないでください。
・テーブルクロスやカーテンなどを掛けたりしないでください。
・じゅうたんやふとんの上に置かないでください。

■ 本体の取り扱いについて

禁止

○自動車やバイク、自転車などの運転中や歩行中は本製品を使用しないでください。交通事故の原因となります。

指示

○心臓の弱い方は、音量の設定に注意してください。心臓に悪影響を及ぼす原因となります。
○本体を金属などでこすったり引っかいたりしないでください。傷つくことがあり故障や破損の原因となります。

指示

○皮膚に異状が生じた場合は直ちに使用をやめ、医師の診断を受けてください。体質や体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などの原因となることがあります。
○本製品を長時間使用する場合、特に高温環境では熱くなることがありますので注意してください。長時間肌に触れたまま使用していると、低温やけどの原因となることがあります。
○本製品に磁気を帯びたものを近づけないでください。強い磁気を近づけると誤作動の原因となります。
○磁気カードなどを本製品に近づけないでください。キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。
○引っ越しなどで遠くへ運ぶ場合は、傷がつかないように本製品の外装箱などをご使用ください。
○殺虫剤や揮発性のものをかけたりしないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させないでください。変色したり、塗装がはげたりするなどの原因となります。
○長時間ご使用になっていると本体が多少熱くなりますが、故障ではありません。
○普段使用しない時は、必ず電源をオフにしておいてください。
○長時間使用しない場合は、機能に支障をきたす場合がありますので、時々電源をオンにして使用してください。

■ ディスプレイについて

⚠ 警告

禁止

○ディスプレイを破損し、液晶が漏れた場合には、顔や手などの皮膚につけないでください。失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。液晶が目や口に入った場合には、すぐにきれいな水で洗い流し、直ちに医師の診断を受けてください。また、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにアルコールなどで拭き取り、石鹸で水洗いしてください。

○タッチパネルの表面を強く押したり、爪やボールペン、ピンなど先のとがったもので操作しないでください。タッチパネルが破損する原因となります。

⚠ 注意

禁止

○ディスプレイの表面にある、強化ガラスパネルを無理にはがしたり傷つけたりしないでください。ディスプレイが破損したときに破片が飛散し、けがの原因となることがあります。

○爪先でタッチパネル操作をしないでください。爪が割れたり、突き指など、けがの原因となることがあります。

指示

○健康のために、以下のことを守ってください。体調に悪影響を及ぼす原因となることがあります。

・連続して使用する場合は、1時間ごとに10分～15分の休憩を取り、目を休めてください。
・新聞が楽に読める程度の明るさの場所で使用してください。(操作場所の明るさの目安:500ルクス)
・画面からある程度の距離をとって使用してください。
・明暗の差の大きい所では使用しないでください。
・日光が画面に直接当たる所では使用しないでください。
・本製品を使用しているときに身体に疲労感、痛みなどを感じたときは、すぐに使用を中止してください。使用を中止しても疲労感、痛みなどが続く場合は、医師の診断を受けてください。
・お使いになる方によっては、ごくまれに、強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ている際に、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす場合があります。このような経験のある方は、本製品を使用される前に必ず医師と相談してください。また本製品を使用しているときにこのような症状が起きたときは、すぐに使用を中止して医師の診断を受けてください。

■ 充電池について

○本製品を火中や水中に投入したり、加熱したりしないでください。内蔵充電池の液漏れ、発熱、発火、破裂により、大ケガや火災の原因になります。
○充電を行う際は、必ず本製品付属のAC電源アダプターを使用するか、USBケーブルでパソコンと接続して充電してください。それ以外の方法や、別のAC電源アダプターなどをご使用になると、内蔵充電池の液漏れ、発熱、発火、破裂により、大ケガや火災の原因になります。

○本製品を車の空調吹き出し口などの温度、湿度が特に高い場所、直射日光があたる場所には放置しないでください。特に夏の車内は非常に高温になる場合がありますのでご注意ください。充電池の液漏れ、発熱、破裂、感電、故障の原因となります。また本体の変形や故障の原因にもなります。
○充電池が液漏れしたり、変色、変形その他の異常があった場合は、直ちに使用を中止してください。
○充電池の充電が所定充電時間を超えても完了しない場合は、充電を中止してください。
○本製品を乱暴に扱ったり、強い衝撃を与えないでください。
以上は、充電池の液漏れ・発熱・発火・破裂の原因となり、大けがや火災の原因になります。
○充電池から漏れた液体が皮膚や服についた場合は、すぐに水で洗浄してください。万一、液体が目に入ってしまった場合には、すぐに大量の水で洗浄し、直ちに医師に相談してください。
○万一、製品が異常に熱くなる、異臭や煙りが出た場合や、機器の内部に異物や水などが入ってしまった場合は、直ちに使用を中止してください。使用を中止しないと、火災や感電の原因となります。使用中止後、弊社サポートセンターにお問い合わせください。
○湿気、ほこり、振動の多い場所や、テレビ、ラジオの近くでは充電を行わないでください。故障の原因となります。

■ USBケーブルについて

○USBケーブルは誤った使い方をしないでください。以下は火災や感電の原因となります。
・ケーブルを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、無理に曲げたりしないでください。
・ケーブルを結んだり、束ねたりしないでください。
・ケーブルの上に重い物をのせないでください。
○USBケーブルを抜き差しするときは、金属製のストラップなどの金属類を接触させないでください。火災や感電の原因となります。
○USBケーブルを抜くときは、ケーブルを無理に引っ張らないでください。ケーブルが傷つき、火災や感電の原因となります。

○端子に付いたほこりは、乾いた布で拭きとってください。火災や感電の原因となります。
○お手入れのときや長期間使用しないときは、USBケーブルを抜いてください。火災や感電の原因となります。
○端子がうまく差し込めないときは、端子の形や向きを確認してから差し込んでください。無理に差し込むと故障や破損の原因となります。
○USBケーブルは、パソコンのUSB端子に直接接続してください。市販のUSBハブなどを使って接続すると、正しく動作しない原因となります。

■ AC電源アダプターについて

禁止

○AC電源アダプターは誤った使い方をしないでください。以下は火災や感電の原因となります。
・コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、無理に曲げたりしないでください。
・AC電源アダプターにコードを巻きつけたり、コードを結んだり、束ねたりしないでください。
・コードの上に重い物をのせないでください。
○使用中や充電中に雷が鳴り出したら、AC電源アダプターに触れないでください。火災や感電の原因となります。
○コンセントにつながれた状態で端子をショートさせないでください。火災や感電の原因となります。
○コンセントにAC電源アダプターを抜き差しするときは、金属製のストラップなどの金属類を接触させないでください。火災や感電の原因となります。
○電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。火災や感電の原因となります。
○AC電源アダプターをコンセントから抜くときは、コードを無理に引っ張らないでください。コードが傷つき、火災や感電の原因となります。
○お手入れのときや長期間使用しないときは、AC電源アダプターをコンセントから抜いてください。火災や感電の原因となります。
○水などの液体が入った場合は、直ちにAC電源アダプターをコンセントから抜いてください。火災や感電の原因となります。
○タコ足配線をしないでください。タコ足配線は過熱し、火災の原因となります。

指示

○AC電源アダプターは家庭用交流100Vのコンセントに接続してください。交流100V以外を使用すると、火災や感電の原因となります。
○AC電源アダプターをコンセントから抜く前に、必ず本体の電源をオフにしてください。
○本製品付属のAC電源アダプターは、本製品専用です。他の製品に使用しないでください。また、本製品付属のAC電源アダプター以外のAC電源アダプターは使用しないでください。
○電源プラグに付いたほこりは、乾いた布で拭きとってください。そのままにしておくと、火災・感電の原因となります。
○電源プラグは、根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、ほこりが付着して火災や感電の原因となります。

使用上のご注意 お使いになる前に必ずお読みください。

■ 電波法に基づく適合証明について

●本製品は、電波法に基づき小電力データ通信システムの無線設備として技術基準適合証明を受けています。したがって本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。
●本製品に内蔵の無線LANモジュールを分解、改造したりしないでください。法律により罰せられることがあります。

■ 電波干渉に関するご注意

●本製品の使用する周波数帯では電子レンジ等の産業、科学、医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局などが運用されています。
●本製品の使用前には、近くに上記に該当する「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
●万が一、本製品と上記に該当する他の無線局との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変えるか、または本製品の使用を停止してください。

■ 電波障害に関するご注意

●本製品は家庭環境で使用することを目的としていますが、本製品がラジオやテレビに近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
●正しく取り扱っても、電波の状況によりラジオ、テレビの受信に影響を及ぼすことがあります。そのような場合は、以下にご注意ください。
・本製品をラジオ、テレビから十分に離してください。
・使用するケーブルは付属のものを使用してください。

■ お手入れに関して

●本体の汚れは柔らかい布で軽く拭き取ってください。
●汚れがひどい場合は、布を水で薄めた中性洗剤に浸し、よく絞ってから拭き取り、乾いた布で仕上げてください。ベンジンやシンナーは絶対使用しないでください。変色したり、塗装がはげたりするなどの原因となります。
●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書にしたがってください。

■ 結露(露付き)に関して

●結露は本製品を傷めます。下記をよくお読みください。
●結露は以下の状況などでよく生じます。
・本製品を寒いところから、急に暖かいところに移動した時。
・暖房を始めたばかりの部屋や、エアコンなど冷風が直接あたる場所で使用した時。
・夏季に、冷房のきいた部屋、車内などから急に温度、湿度の高いところに移動して使用した時。
・湯気が立ちこめるなど、湿気の多い部屋で使用した時。
※結露が生じそうな場合は、本製品をすぐにご使用にならないでください。
●結露が生じた状態で本製品を使用すると、本体を傷めることがあります。本製品のAC電源アダプターをご家庭のコンセントに接続し電源を入れておくと本製品が温まるので、2～3時間程度で水滴をとります。または、コンセントに接続しておくと結露が生じにくくなります。

■ 日本国内専用

●本製品を使用できるのは日本国内のみです。外国では電源電圧等が異なりますので使用することができません。

■ 著作権法上の注意

●本製品を利用して著作権の対象となっている著作物を利用することは、著作権法上、個人的にまたは家庭内でその複製物や編集物を使用する場合に限って許諾されています。利用者自身が複製対象物について著作権などを有しているか、あるいは複製などについて著作権者などから許諾を受けているなどの事情が無いにも関わらず、この範囲を超えて複製、編集や複製物、編集物を使用した場合には、著作権などを侵害することとなり、著作権者などから損害賠償などを請求されることとなりますので、そのような利用方法は厳重にお控えください。
●本製品に収録されている各コンテンツの内容は、それぞれのコンテンツに基づいて、配信元より電子データとして作成、提供された著作物であり、著作権法により保護されておりますので、その内容を改変や改良することはできません。

■ 青少年によるネット上の有害サイトへのアクセス制限について

●インターネットのフィルタリングとは、インターネット上の有害なサイトを青少年に見せないようにするための技術です。フィルタリングは、100%万全ではありませんが、情報発信者の表現の自由を尊重しつつ、多くの有害な情報へのアクセスを自動的に制限することができる有効な手段です。本製品では、有害情報へのアクセス制限機能を有するソフトウェアは提供しておりませんので、18歳未満の青少年が利用される場合は、インターネットサービスプロバイダーなどなどの提供するフィルタリングサービスをご利用ください。詳しくはご契約のプロバイダーへお問い合わせください。

本体の各部名称

① microUSB端子

付属のＡＣ電源アダプターとUSBケーブルを使用して充電します。また、USBデバイスを接続して外部機器を利用します。

② カメラ（前面）

③ リセットボタン

本製品がフリーズした場合に使用します。針金などでこの穴を押してください。

④ 音声出力端子

市販品のヘッドフォンやイヤフォンを使用する際にこの端子に接続します。

⑤ 内蔵マイク

本体背面側

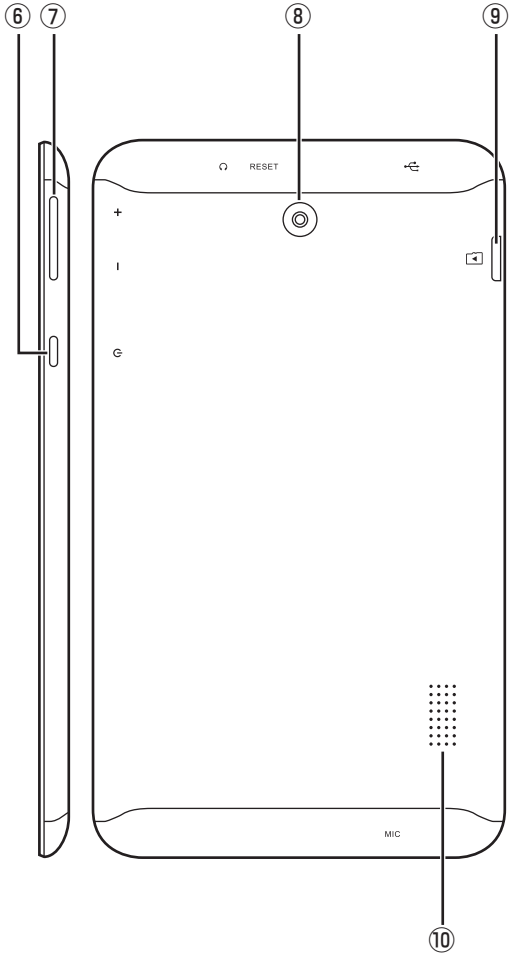

⑥ 電源ボタン

⑦ 音量調節ボタン

「+」側を押してボリュームアップ、「−」側を押してボリュームダウンします。

⑧ カメラ(背面)

⑨ microSDメモリーカードスロット

microSDカード(市販品)をセットし写真や音楽などのデータを保存したり、再生ができます。

⑩ 内蔵スピーカー

microSDメモリーカードを使う

■ microSDメモリーカードのセット/取り外し

セットする時は・・・・

① 本体の電源をオフにして、本体側面のmicroSDメモリーカードスロットに、microSDメモリーカード(市販品)をセットします。

※セットする方向を確認し、カチッと音がするまで差し込みます。

※microSDメモリーカードには、表裏/前後の区別があります。無理に入れようとすると取り外せなくなったり、破損する恐れがあります。

② microSDメモリーカードが自動的に読み込まれます。

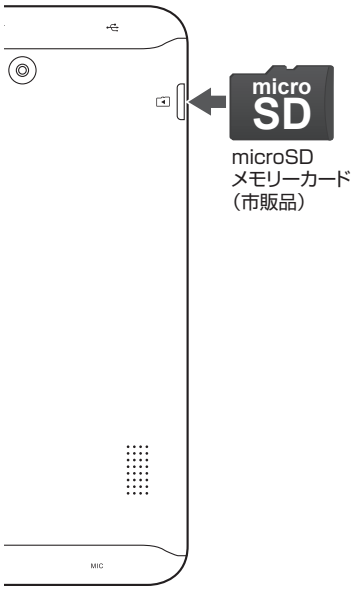

microSD
メモリーカード
(市販品)

取り外す時は・・・・

① microSDメモリーカードを取り外す時は、本体の電源をオフにします。

② microSDメモリーカードをカチッと音がするまで奥へゆっくり押し込むと、カードの頭が少し出てきます。カードの端をつまみ、まっすぐに引き抜きます。

※microSDメモリーカードを無理に押し込んだり、引き抜いたりしないでください。故障・内部データ消失の原因となります。

注意

※一部対応していないメディアがあります。あらかじめご了承ください。
※記録データ/設定/サイズ/形式/記録状態等によっては、操作・再生など行えない場合があります。
※表示されないファイルは本製品では再生できません。また、表示されているファイルでも全く再生できない場合や、安定再生ができない場合があります。
※ファイル名に表示できないコードがある時は、文字化けを起こす場合があります。
※microSDメモリーカードのセット、取り外しをするときは、カードのスロットを顔に向けないでください。急に指を離すとカードが顔に向かって飛び出してくることがあります。
※microSDメモリーカードの無理なセット、取り外しはしないでください。microSDメモリーカードが破損する恐れがあります。
※他の機器で利用していたmicroSDメモリーカードは、本製品で正常に使用できない場合があります。

ヘッドフォン/イヤフォンを使う

○本製品の音声をヘッドフォン/イヤフォン(市販品)で聴くことができます。
○本体の音声出力端子に、ヘッドフォン/イヤフォンを接続します。接続すると、本体の音声出力がヘッドフォン/イヤフォン優先になり、スピーカーからは音が出力されなくなります。

※ヘッドフォン/イヤフォンを接続する際は、事前に音量を下げてから接続を行ってください。

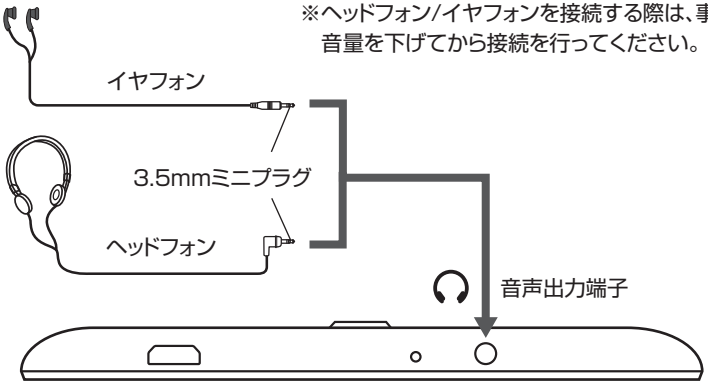

■ 音量を調整する

画面下のアイコンから調整する

画面下の「**アイコン**」をタップすると音量が上がります。音量レベルは画面表示で確認できます。
画面下の「**アイコン**」をタップすると音量が下がります。音量レベルは画面表示で確認できます。

本体側面の音量調節ボタンから調整する

音量調節ボタンの「+」側を押すと音量が上がります。「ー」側を押すと音量が下がります。

設定から音量を調整する

ホーム画面あるいはステータスバーの操作パネルの「**設定**」→「**音**」→「**音量**」で調節できます。
※設定画面では、基本的な音量の他に、通知やアラーム音、操作音の設定もできます。

パソコンと接続する

■ USBケーブルの接続

○付属のUSBケーブルで、本製品とパソコンを接続して、外部ストレージとして利用することができます。

○**事前に「設定」→「開発者向けオプション」→「USBデバッグ」の設定をオフ（チェックが外れた状態）にしてください。**

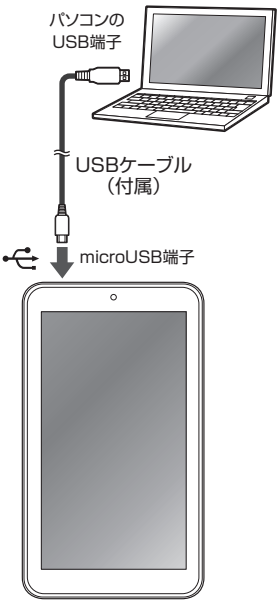

セットする時は・・・・

① 付属のUSBケーブルの小さい端子を、本製品のUSB端子に接続し、大きい端子をパソコンのUSB端子に接続します

② 本製品に「USB接続」の画面が表示されます。

③ 画面の**「USBストレージをONにする」**の箇所をタップすると、本製品がUSBストレージとしてパソコンに認識されます。

④ 本製品とパソコンの相互でファイルをコピーしたり、削除したりします。

取り外す時は・・・・

① ファイルの転送などを完全に終了させてから、画面の**「USBストレージをOFFにする」**の箇所をタップすると、本製品がパソコンから解除されます。

② USBケーブルの接続を解除します。

本体画面

充電する

■ USB接続での充電

○本製品はパソコンとのUSB接続による給電で充電することができます。

① 本製品の電源をオフにします。

② 前ページの図を参考に、本製品とパソコンをUSBケーブル（付属）で接続すると、充電が開始されます。

③ 充電が終了したら、速やかに接続を解除してください。

■ AC電源アダプターでの充電

○本製品は付属のAC電源アダプターによる給電で充電することができます。
○AC電源アダプター接続による充電は、本製品を使用しながら充電を行うことができます。この場合、充電時間はおよそ2倍の時間を要します。

※本製品付属以外のAC電源アダプターでは充電を行わないでください。本製品の故障の原因となります。

① 本製品の電源をオフにします。

② 本体、USBケーブル、AC電源アダプターを接続し、AC電源アダプターのプラグを家庭用電源コンセントに接続します。

③ 充電が終了したら、速やかに接続を解除してください。

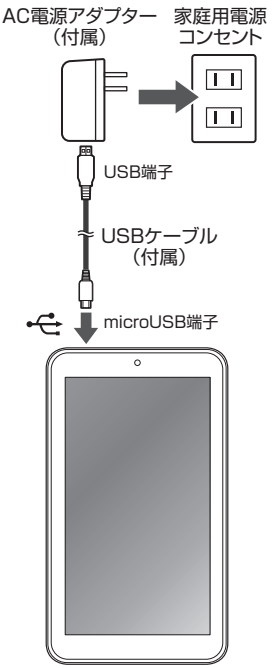

注意

※必要充電時間、使用可能時間については、P.37の「主な仕様」を参照してください。
※充電終了後に再び充電を行う際は、過充電しないよう、10～20分間程、時間をおいてから再充電を行ってください。

電源のオン / オフ / スタンバイ

電源オン

○本体側面の**「電源ボタン」**を長押しすると、起動画面が表示され、電源がオンになります。

※ホーム画面が表示されるまでは少し時間がかかります。

スリープ

○電源がオンの状態で、本体側面の**「電源ボタン」**を短く押すと、画面がオフになり、電源がスタンバイ状態になります。

○スリープ状態から再び復帰させるには、もう一度**「電源ボタン」**を短く押します。

※Android OSによる**「画面のロック」**機能を利用している場合は、復帰後にロック解除を行う必要があります。詳しくはP.33**「セキュリティ」**を参照してください。

※初期設定では**「スライド」**の画面のロック機能が設定されています。画面に**「鍵アイコン」**が表示されたら、**「鍵アイコン」**をロングタッチしたまま指を移動し、表示された**「解錠アイコン」**の位置で指を離すとロックを解除できます。

※**「タップ」**などの画面（タッチパネル）の操作方法については、P.21～P.22を参照してください。

※画面の**「ロック機能」**は他にもいろいろな方法があります。詳しくはP.33**「セキュリティ」**を参照してください。

電源オフ（シャットダウン）

○電源をオフにする場合は、本体の**「電源ボタン」**を長押しします。画面に**「電源を切る」**（シャットダウン）と表示がされたら、**「OK」**をタップし、電源をオフにします。

本体側面

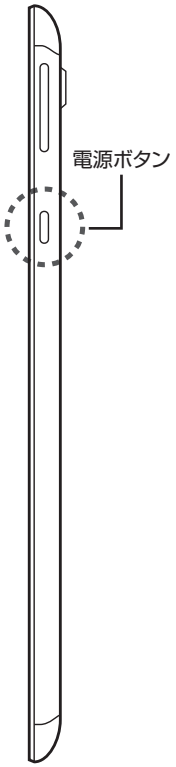

■ 画面の回転

○画面の回転は**「 設定」→「ユーザー補助」→「画面の自動回転」**が有効な場合、本体の向きに合わせて画面が自動的に回転します。初期設定では自動回転は有効になっています。
※**「 設定」**は、ホーム画面及びステータスバーの操作パネルにあります。
○機能を無効にするには**「 設定」→「ユーザー補助」→「画面の自動回転」**のチェックを外して（タップして）無効にします。画面は縦画面に固定されます。
○画面上部ステータスバーの右側を下にスライドさせると**「操作パネル」**が表示されます。その中の**「自動回転/画面の向きをロック」**でも同様の設定を行なうことができます。

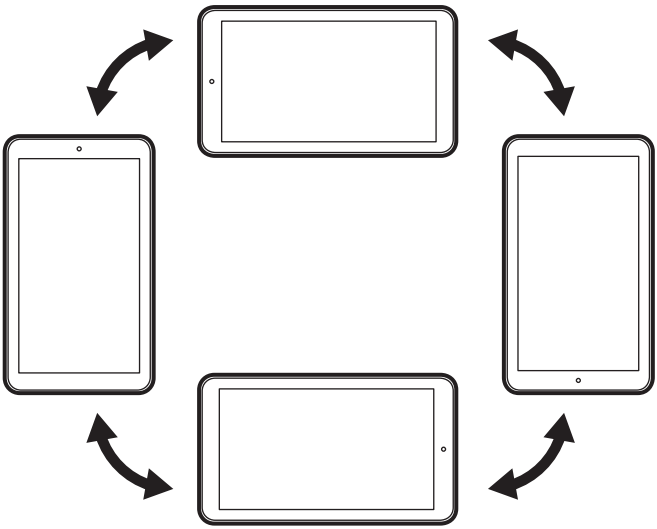

注意

※アプリケーションによっては、本体の向きに関係なく、画面が回転する場合があります。また、画面の回転に対応していないアプリケーションもあります。

■ タッチパネルの操作

○本製品は、ディスプレイを直接指で触って操作するタッチパネルを搭載しています。

タップ/ダブルタップ

○画面に軽く触れて、すぐに指を離します。また、2回連続で同じ位置をタップする操作をダブルタップと呼びます。

タップ
項目を選択したり、決定するときなどに使う操作です。

ダブルタップ
表示サイズを切り替えるときなどに使う操作です。

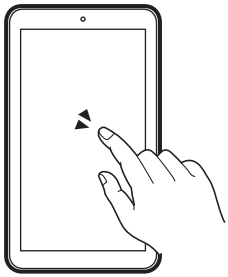

ロングタッチ

○画面に指を触れた状態を保ちます。選択している項目のメニューを呼び出すときなどに使う操作です。

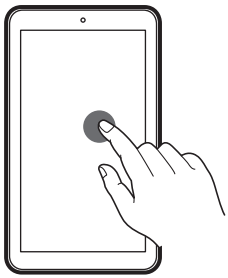

ドラッグ

○画面に触れたまま目的の位置までなぞります。画面をスクロールするときなどに使う操作です。

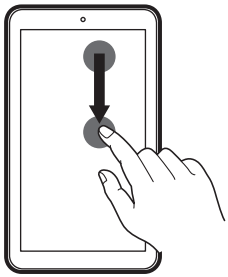

フリック

○画面を指で、最初はゆっくりと、最後は軽く上下左右に払うように操作します。画面中央寄りでフリックすると認識されやすくなります。画面をスクロールするときなどに使う操作です。

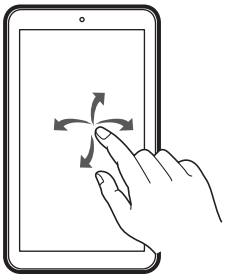

ピンチ

○2本の指で画面に触れたまま指を開いたり(ピンチアウト)、閉じたり(ピンチイン)します。表示を拡大/縮小するときに使う操作です。

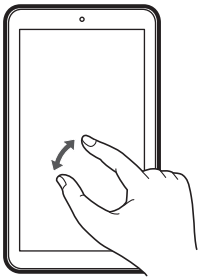

注意

※表示している画面によっては、これらの操作ができない場合があります。
※スタイラスでの操作(タッチペンなどによる操作)には対応していません。指先で直接画面にタップしてください。

■ ホーム画面について

○ホーム画面には、アプリのショートカットやウィジェット、ステータスバーなどが表示されます。また、5ページある画面を左右にフリックしてスクロールできます。

❶ 基本的な操作ボタン

○Volume Down タップすると音量を下げます。

○Back タップすると前の画面に戻ります。

○Home タップするとホーム画面を表示します。

○Recent Apps タップすると最近使用したアプリを表示します。

○Volume Up タップすると音量を上げます。

❷ アプリ/ウィジェット配置エリア

アプリ一覧とウィジェット一覧からお好きなアプリとウィジェットを配置することができます。
詳しくは、P.25の「アプリ／ウィジット一覧について」をご覧ください。

❸ クイックサーチボックス

タップして、簡単に検索ができます。

❹ ステータスバー（デジタル時計/通知パネル/操作パネル）

ステータスバー左上を下方向にフリックすると、**「通知パネル」**が表示されます。パネル内の通知をタップして、本体の状態やメッセージを確認することができます。
それぞれのメッセージを個別に左右いずれかにフリックして消去することもできます。
「 」マークをタップすると、すべての通知メッセージを消去します。

ステータスバー右上のデジタル時計を下方向にフリックすると、**「操作パネル」**が表示され、様々な設定を行うことができます。

○画面の明るさ
タップして画面の明るさを設定します。

○設定
設定画面を表示します。設定一覧から各種設定ができます。

○Wi-Fi
Wi-Fi設定画面の表示。タップして設定します。

○自動回転
自動回転の機能をタップでオン/オフできます。

○バッテリー
バッテリーの状態を確認できます。

○現在地
位置情報の設定画面を開きます。

○スクリーンショット
アイコンをタップで表示画面を撮影します。

通常の画面表示に戻すには

画面の「通知パネル」「操作パネル」以外をタップするか、パネルをフリックして上に戻します。

※Android OSのバージョンによっては、これらの画面構成や項目が変更される場合があります。

■ アプリ/ウィジェット一覧について

○ホーム画面で「 **アプリ/ウィジェット一覧ボタン**」をタップすると、アプリ/ウィジェット一覧画面が表示されます。

○アプリ一覧には、利用できるすべてのアプリのアイコンが表示され、アイコンをタップして起動することができます。ウィジェット一覧にはホーム画面に配置できるミニアプリが表示されます。ウィジェットが付属しているアプリでは、ウィジェットをホーム画面に配置すると、ホーム画面からアプリを簡単に操作することができます。

ホーム画面

アプリとウィジェットを切り替える

○アプリ/ウィジェット一覧画面で左上の**「アプリ」**または**「ウィジェット」**をタップして切り替えます。
○アプリの数が複数ページ分ある場合は、画面を左へフリックすると次のページが表示され、アプリ一覧の次にウィジェット一覧が表示されます。

アプリ/ウィジェット一覧画面

アプリの情報を表示する

○情報を確認したいアプリのアイコンをタップし続けるとホーム画面に切り替わります。画面上にアイコン「 ⓘ 」が表示されたら、そのままドラッグアンドドロップします。アプリ情報が表示されます。

■ ホーム画面にアプリ/ウィジェットを追加する

○ホーム画面にアプリアイコンやウィジェットを追加して、アプリを簡単に起動できます。

① ホーム画面でアプリやウィジェットを置きたいページを選択し、「**アプリ/ウィジェット一覧ボタン**」をタップします。

② アプリ/ウィジェット一覧画面が表示されたら、「**アプリ**」または「**ウィジェット**」のタブから、ホーム画面に追加したい項目を選びます。

③ アプリまたはウィジェットのアイコンを押し続け、ホーム画面が表示されたらドロップします。

④ アイコンをドロップしたホームのページに、アプリのアイコンまたはウィジェットが追加されます。

○**ホーム画面からアイコンを削除する場合は**、アイコンを押し続けて、画面左上の「×」アイコンにドラッグアンドドロップします。

ホーム画面

アプリ/ウィジェット一覧画面

フォルダを使用してアイコンを整理する

① ホーム画面でアイコンを押し続け、別のアイコンの上にドラッグアンドドロップします。
2つのアイコンが合体したアイコンが作成されます。

② 合体したアイコンをタップし、「**名前のないフォルダ**」をタップします。

③ フォルダ名を入力すると、新しいフォルダ名が表示されます。

ホーム画面

○アイコンを押し続けてフォルダにドラッグアンドドロップすると、アイコンをフォルダに追加することができます。

○**フォルダからアイコンを削除するには**、フォルダをタップして開き、アイコンをフォルダの外にドラッグアンドドロップします。すべてのアイコンをフォルダから削除すると、フォルダは自動的に削除されます。

■ テキストを入力する

○テキスト入力エリアをタップすると、スクリーンキーボードが表示されます。

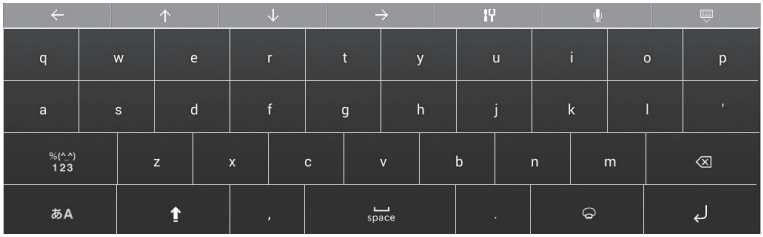

■ テキストをコピーする

○画面の表示テキストをコピーしたり、貼り付けたり、切り取ったりすることができます。

① テキストをタップし続けて選択します。選択範囲が反転して表示されます。

② **「コピー」**または**「切り取り」**をタップする。

○表示されるカーソルをドラッグアンドドロップして選択範囲を変更することもできます。
※入力中のテキストを、コピーしたり切り取ったりすることはできません。

コピーしたテキストを貼り付ける

③ 貼り付ける位置をタップし続けて、**「貼り付け」**をタップします。

○表示されるカーソルをドラッグアンドドロップして、貼り付ける位置を変更することもできます。

Wi-Fi で通信をする

■ Wi-Fi設定をする

○本製品はWi-Fi通信によってネットワーク機能を使用することができます。
○Wi-Fi通信をするには、最初に本体で無線LANルーター（アクセスポイント）の設定をします。無線LANルーター（アクセスポイント）の設定方法など、詳しくは無線LANルーター（アクセスポイント）の取扱説明書をご覧ください。
○無線LANルーターの設定を確認したら、以下の手順にしたがい、Wi-Fi機能をオンにします。

① ホーム画面かステータスバーの操作パネルから→「 **設定**」→「**Wi-Fi**」をタップします。

② Wi-Fiスイッチをタップして「**ON**」の方向へスライドします。

○通信を行わないときは、Wi-Fi機能をオフにしておくと消費電力を節約できます。
○通信を終了する場合は、Wi-Fiスイッチをタップして「**OFF**」の方向へスライドします。

Wi-Fiネットワークを検索する

③ 接続が可能なWi-Fiネットワークの一覧が表示されたら、使用するネットワークをタップします。

○本体のMACアドレスやそのほかのWi-Fiに関する詳細は、画面右上のアイコン「 ⋮ 」→「**詳細設定**」をタップして確認してください。

④ 必要に応じてパスワードを入力したり、設定を行います。

注意

※本製品は日本でのみご使用になれます。その他の国や地域では使用しないでください。
※Wi-Fi対応機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が共有して使用する電波帯です。そのためWi-Fi対応機器は、同じ電波帯を使用する機器からの影響を最小限に抑えるための技術を使用していますが、それらの影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断する場合があります。
※外出先でWi-Fiネットワークを使用する場合、Wi-Fi接続サービスを提供する会社との契約が必要となる場合があります。
※電波状況によっては、通信が切断される場合があります。
※画面に表示される通信状態を示す表示と、実際の接続状況は異なる場合があります。

内蔵カメラ

■ カメラを使用する

○本体に内蔵されているカメラで写真やビデオを撮影できます。
また、画像サイズなどの各種設定を行うこともできます。

カメラアプリ

アプリアイコン

本体正面

本体背面

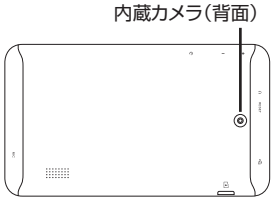

① 「 **アプリ一覧**」からカメラアプリを起動します。

② カメラアプリが起動したら、画面上の「 (写真)」、または「 (ビデオ)」、または「 (パノラマ)」のいずれかをタップして、撮影モードを切り替えます。

③ カメラを被写体に向け、撮影アイコン「 」をタップして撮影します。

※ビデオの撮影の場合は、もう一度停止アイコン「 」をタップして、撮影を終了します。

○画面上でピンチアウト(2本の指で広げる)とズームし、ピンチインするとズームアウトします。
○画面上の「○」アイコンをタップして、前面カメラと背面カメラを切り替えたり、露出を調整できます。さらに、設定アイコンをタップするとセフルタイマーなどが設定できます。

※カメラアプリが起動すると、左下の などのアイコンは黒く見えなくなりますが、その部分をタップすると表示されます。

アプリについて

○本製品には、あらかじめ複数のアプリがインストールされています。
○アプリを起動中、画面に「 ⋮ 」アイコンが表示される場合は、タップするとオプションメニューを表示することができます。

● ブラウザ

インターネットのウェブサイトの閲覧をすることができます。

● ギャラリー

本製品の内蔵メモリや、microSDメモリーカードに保存されている写真、動画ファイルを再生することができます。microSDメモリーカード内のデータの表示には時間がかかる場合があります。

● Playミュージック

本製品の内蔵メモリや、microSDメモリーカードに保存されている音楽ファイルを再生することができます。microSDメモリーカード内のデータの表示には時間がかかる場合があります。

● ファイルマネージャー

本製品の内蔵メモリや、microSDメモリーカードに保存されているファイルを管理することができます。

● KINGSOFT社アプリケーションについて

本製品にはあらかじめ以下のKINGSOFT社製アプリケーションが、本製品オリジナルバージョンとしてインストールされております。
KINGSOFT Office for Android(体験版)/KINGSOFT Mobile Security(体験版)/KINGSOFT DATA Manager(体験版)

これらは体験版であり、無償期間後はシリアルを購入する必要があります。詳細はアプリケーション内の案内等をご参照ください。

○その他、複数のアプリがインストールされています。それぞれのアプリについては、画面の案内や、アプリのオプションメニューのヘルプなどを参照してください。

設定

○本製品の各種設定を行うことができます。
※この設定はAndroid OSのバージョンによって設定内容が変わる可能性があります。本項では、本製品発売時の搭載OSの内容に準拠しています。また、設定の中には本製品には関係のない設定などがあります。

① ホーム画面かステータスバーの操作パネルから→**「 設定」→設定したい項目**をタップ。

② サブ項目から、設定したい項目をタップします。

○設定項目によっては、画面にアイコン「 ⋮ 」やその他表示がされ、詳細およびオプションメニューを表示することができます。

■ 無線とネットワーク

Wi-Fi

○Wi-Fiに関する設定を行うことができます。

○無線LANの接続設定はこの設定で行います。詳しくはP.28を参照してください。

データ使用量

○ネットワーク通信によるデータ使用量を確認することができます。

その他

○ネットワーク通信に関するその他の情報を確認することができます。

※本製品はモバイル通信には対応しておりません。

■ 端末

音

○本製品の音に関する設定を行うことができます。

ディスプレイ

○本製品のディスプレイに関する設定を行うことができます。

○本項目の**「フォントサイズ」**を**「大」**または**「極大」**に設定すると、アプリによっては表示が崩れる場合があります。その場合は、**「フォントサイズ」**を**「中」**に設定してください。

ストレージ

○内蔵メモリやセットしているmicroSDメモリーカードの使用状況を確認することができます。また、microSDメモリーカード内の全データの削除、マウントの解除を行うことができます。

電池

○内蔵充電池の使用量について確認することができます。

アプリ

○インストールされているアプリの状態を確認することができます。アプリをアンインストールする際もこの項目から行います。

■ ユーザー設定

位置情報

○本製品の位置情報に関する設定を行うことができます。

セキュリティ（画面のロック）

※設定前の注意：暗証番号、パスワード、パターンを忘れると解除できません。

○本製品のセキュリティに関する設定を行うことができます。
○本製品は初期設定で**「画面のロック」**が**「スライド」**に設定されています。電源をオフ/スリープにするごとに画面がロックされます。
「画面のロック」では、このロックの種類を設定したり、ロック設定を解除することができます。

■なし	：画面のロックを設定しません。
■スライド	：出荷時の初期設定で簡単な画面のロック設定です。セキュリティ機能はありません。
■フェイスアンロック	：顔認識によるロック機能です。
■パターン	：9つの点から任意のルートを描いてロックを解除します。
■PIN	：PIN4ケタ以上の暗証番号を入力してロックを解除します。
■パスワード	：パスワード4文字以上のワードを入力してロックを解除します。

○画面をロックする際に音楽を再生していた場合は、ロックを解除せずに、そのまま聴き続けることができます。

※「パターン」、「PIN」、「パスワード」は、設定したパターン、暗証番号、パスワードを忘れると解除ができなくなります。設定をする際は細心の注意を払って行ってください。
※「パターン」は、正しいパターンを描くまでは永遠にやり直しの指示が繰り返されます。
※「パターン」が同じ形でも、描く順序が違うと正しいと認識されません。

言語と入力

○本製品で使用する言語や、テキスト入力のキーボードの設定を行うことができます。

バックアップとリセット

○本製品のデータのバックアップや、データの初期化を行うことができます。

※データの初期化を行うと、本製品のデータが全て消去されます。初期化を行う際は、事前にバックアップを取ることをおすすめいたします。

■ アカウント

アカウントを追加

○メールのアカウントや、Androidサービスのアカウントの追加に関する設定を行うことができます。

■ システム

日付と時刻

○本製品の日付と時刻に関する設定を行うことができます。

ユーザー補助

○本製品のシステムに関する設定を行うことができます。

印刷

○本製品に保存されている写真やドキュメント、Webページなどを、プリントアプリを使用して印刷することが出来ます。専用のプリントアプリやGoogle Cloud Printをご利用ください。

開発者向けオプション

○本製品のシステムに関するより細かい設定を行うことができます。
※通常は変更などをする必要はありません。

タブレット情報

○本製品の情報について確認することができます。

トラブルシューティング

●故障かなと思ったら、アフターサービスをご依頼になる前に、次の点をお調べください。

電源が入らない(画像も音声も出ない)	○AC電源アダプターを接続中でも、電源コンセントあるいはUSBケーブルはしっかり接続されていますか? 差し込みを確認してください。 ○電源がオフになっていませんか? 電源のオン/オフ/スリープの状態を確認してください。 ○電池残量が無くなった可能性があります。充電をしてから再度電源をオンにしてみてください。 ○通常の操作で電源をオフにしなかった場合、プログラムの異常で電源を制御するコントローラーが停止している可能性があります。電源ボタンを約5～10秒間押し続けて強制的に電源をオフにしてから、再度電源をオンにしてください。
起動が遅い	○電源をオフの状態から起動するときは、本製品の起動に時間がかかる場合があります。
画面が暗い	○画面の明るさを下げていないか、**「設定」→「ディスプレイ」→「画面の明るさ」**で確認してください。 ○内蔵充電池の残量が少なくなっていないか確認してください。 ○晴れた日の屋外では、画面が暗く感じることがあります。
画面がすぐ消える/暗くなる	○電池の消費を抑えるため、一定の時間が経つと自動的に画面がオフ(スリープ)になります。 ○画面がオフ(スリープ)になるまでの時間を変更したいときは、**「設定」→「ディスプレイ」→「スリープ」**で設定を変更してください。 ○画面がオフ(スリープ)になるまでの時間を長く設定すると、バッテリーの消耗が早くなります。 ○電源ボタンを押すと再び画面がオンになります。
動作が遅くなった/動作が不安定になった	○周辺が高温、低温の場所でお使いの場合、動作が遅くなる場合があります。できるだけ適正な周辺温度の場所でお使いください。 ○本製品の動作が遅くなったり、不安定になった場合は、一度電源をオフにしてから、再度電源をオンにすると改善する場合があります。 ○動作が不安定な場合、本製品のデータ保存領域がいっぱいになっている可能性があります。不要なアプリをアンインストールしてください。
本体の向きを変えても画面が回転しない	○**「画面の自動回転」**が**「無効」**に設定されていませんか。**「有効」**にしてください。 ○お使いのアプリによっては、画面の回転に対応していない場合もあります。故障ではありません。
設定一覧に目的のものが見つからない	○表示されているのは一覧の項目の一部ではありませんか。画面をスクロールしてみてください。

タッチパネルが意図したように動作しない	○タッチパネルの正しい使いかたを確認してください。(P.21〜22「タッチパネルの操作」を参照) ○タッチパネルにタッチしている時間、位置、操作する早さなど、いろいろ試してみてください。 ○タッチパネルが動作しない場合、一度電源をオフにしてから、再度電源を入れてください。電源がオフにできない場合、電源ボタンを約5〜10秒間押し続け、強制的に本製品の電源をオフにしてから、再度電源をオンにしてください。
日付、時計がリセットされている	○内蔵充電池が極端に消耗すると、日付、時計がリセットされることがあります。内蔵充電池を充電し、日付、時計を再度設定してください。
操作しても動作しない	○静電気やノイズなどの影響により本製品が動作しなくなっている可能性があります。電源を入れ直してみてください。
microSDメモリーカードが読み込まれない	○microSDメモリーカード/USBメモリは正しくセットされていますか? 正しくセットされているか確認してください。
microSDメモリーカードのファイルが再生されない/読み込まれない	○対応ファイルでも、ファイルの記録状況やサイズなどによっては再生できない場合があります。
ファイルの再生が始まらない	○メディア(microSDメモリーカード)が正しくセットされているか確認してください。 ○本製品では再生できない種類のメディア、ファイルの可能性があります。種類を確認してください。
音声が出ない	○音量を確認してください。
選択した言語で表示されないアプリがある	○アプリによっては、本製品の言語設定で選択された言語に対応しておらず、異なる言語で表示される場合があります。
Wi-Fiネットワークに接続できない	○Wi-Fi機能がオンになっているか確認してください。**「設定」→「Wi-Fi」**でスイッチを**「ON」**にしてください。 ○通信機器間に電波をさえぎる障害物がないか、距離が離れすぎていないか確認してください。 ○無線LANルーター(アクセスポイント)のチャンネル設定を変更すると接続できる場合があります。

主な仕様

CPU	A23 Cortex A7 デュアルコア・プロセッサー 1.5GHz
GPU	mali400 MP2
RAM	1GB
内蔵メモリ	8GB NAND フラッシュメモリ
OS	Android 4.4
無線LAN(Wi-Fi)	IEEE 802.11 b/g/n
液晶タイプ	7型(インチ)ワイド TFT液晶モニター・タッチパネル機能・LEDバックライト
画面解像度	1024 × 600 (アスペクト比 16 : 9)
カメラ	前面カメラ：30万画素 / 背面カメラ：200万画素
センサー	加速度センサー・画面自動回転機能
スピーカー	内蔵ステレオスピーカー 1W 8Ω ×1
マイク	内蔵マイク
再生可能メディア	microSDメモリーカード (最大32GB対応)
対応フォーマット	動画：WMV・AVI・MOV・MP4 静止画：JPEG・BMP・PNG・GIF 音楽：MP3・WMA・WAV
端子/スロット	microUSB端子(2.0)・microSDメモリーカードスロット・ 3.5mmヘッドフォン出力端子
電源	AC電源アダプター (AC100-240V ～ 50/60Hz) 内蔵型リチウムポリマー充電池 (2500mAh/3.7V)
消費電力	最大約4.7W
内蔵型充電池 充電時間/ 連続使用可能時間	充電時間：約3時間 (電源オフ/AC電源アダプター充電) 連続使用可能時間：最大約4時間 ※使用状況や環境により変化する場合があります。
使用環境	温度：−10℃ ～ 45℃ / 湿度：最大85%(結露なきこと)
外形寸法	(W)約191.5 × (D)約9.5 × (H)約116.5 mm(突起部除く)
質量	約267g
生産国	中国

○本製品にはあらかじめ以下のアプリケーションが、本製品オリジナルバージョンとしてインストールされております。
KINGSOFT Office for Android(体験版)/KINGSOFT Mobile Security(体験版)/KINGSOFT DATA Manager(体験版)/KINGSOFT CleanMaster/Simeji

■すべてのデータは当社測定条件によります。都合により記載内容を予告なしに変更することがあります。
※ファイルの種類/記録データ/設定/サイズ/形式/記録状態等によっては、操作・再生など行えない場合があります。
※本製品でネットワーク機能を使用する場合、別途インターネット回線契約が必要です。
※Android OS(アプリ等含む)に関してはサポート対象外となります。
※AndroidはGoogle Inc.の商標です。
※Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。
※Simejiはバイドゥ株式会社が提供するアプリケーション及びサービスの名称です。
※コンテンツによってはダウンロードできないものもあります。
※メディアの種類/記録データ/設定/サイズ/形式/記録状態等によっては、操作・再生など行えない場合があります。
※microSDメモリーカードは別売となります。
※その他、記載の会社名および商品・サービス名は各社の登録商標または商標です。

■液晶画面について
以降の内容は、液晶画面の特性によるもので、故障ではありません。
○一部に常時点灯、または常時点灯しない画素が存在する場合があります。
○明るさにむらが生じる場合があります。
○太陽光、ライトなどが当たると画面が見えにくくなります。

アフターサービス

保証書について

○本取扱説明書の背表紙に添付しています。
○保証書は再発行いたしませんので、大切に保管ください。
○保証書には保証規定が記載されておりますので、よくお読みください。

修理をご依頼の際は

○お問い合わせいただく前に、本取扱説明書の「トラブルシューティング」のページをよくお読みください。
○取扱説明書の内容をご確認いただき、故障が疑われる場合には販売店、またはサポートセンターにお問い合わせください。

アフターサービスについてご不明な場合は、サポートセンターまでお問い合わせください。

製品に関するお問い合わせ先

サポートセンター

☎ 050-5893-4102

受付時間 10:00～12:00、13:00～17:00
（土、日、祝祭日および当社規定休業日を除く）

Eメールアドレス：support@geanee.jp

サポートセンターからのお願い

○通話中の場合、しばらく経ってからおかけ直しください。
○サポートセンターの電話番号、対応時間などは予告なく変更することがあります。予めご了承ください。
○年末年始などのサポートセンターの休業日には、お客様への対応ができない場合がございます。予めご了承ください。

※本製品に関するお問い合わせ、サポート、サービスについては、日本国内限定をさせていただきます。

【MEMO】

【MEMO】

■ 保証無償修理規定

本保証書は、保証規定により無償修理させていただくことをお約束するものであり、この保証書によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

1 お客様が取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書を守り、正常なご使用状態でご使用になっていたにもかかわらず、保証期間中に故障した場合は、商品に本書を添え、販売店もしくはサポートセンターに修理をご依頼ください。無償修理をさせていただきます。
尚、お買い上げ店などへご持参頂く際の交通費、サポートセンターへご送付いただく際の送料、諸掛りはお客様のご負担となります。
※ネットオークションでお買い上げいただいた場合、保証が適用されない場合があります。

2 保証の対象となる部分は本体のみです。付属品（USBケーブルやイヤフォンなど）や消耗品類は保証の対象外です。

3 以下の場合、保証期間内でも有償修理になります。
①ご使用の誤り、および不当な修理や改造（塗装、外装の装飾、純正外ケースへの変更含む）、分解などによる故障および損傷。
②お買い上げ後の落下や輸送上の故障及び損傷
③人的災害、自然災害、公害、塩害、異常電圧などによる故障及び損傷（水濡れ、水没、充電端子・ディスプレイ・外装などの破損含む）
④一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車輌、船舶への搭載）での使用による故障及び損傷
⑤保管やお手入れの不備による故障及び損傷
⑥樹脂加工やメッキの摩耗や打痕、プラスチック部の損傷、腐食による故障及び損傷
⑦故障の原因が本製品以外（電源など）にあって、それを点検、修理した場合
⑧付属品類及び消耗部品の損耗交換の場合の部品代
⑨ソフトウェアの改変（Root化、OSの書き換え、アプリの改変）に伴うデータやアプリケーションの消失、動作不良
⑩追加アプリインストールに伴うデータやアプリケーションの消失、動作不良
⑪本保証書のご提示がない場合
⑫本保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
⑬日本国外で使用された場合

4 本製品での使用や、本製品の故障に起因する付随的損害（記録や再生により要した諸費用や、得べかりし利益の損失、データやその他機器の破損や損害など）については、弊社は一切の責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

■ 保証書の取り扱いについて

1 本保証書をお受け取りの際は、販売店名及びご購入年月日等の所定必要事項に記入がされているかどうかをご確認ください。
万一記入漏れがあった場合には直ちに販売店へお申し出ください。

2 本保証書は紛失、破損されても再発行は致しません。大切に保管してください。

3 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

製品に関する お問い合わせ先 **【サポートセンター】** ☎ **050-5893-4102** Eメールアドレス：support@geanee.jp
受付時間 10:00～12:00、13:00～17:00（土、日、祝祭日および当社規定休業日を除く）

保証書

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本書は大切に保管してください。
お買い上げ日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書と製品を併せた状態で、お買い上げいただいた販売店、もしくは弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

型番	CD-TAB718B	シリアルナンバー	
お客様ご記入欄 お名前	ふりがな		
お客様ご記入欄 ご住所	□□□－□□□□ ☎ ― ―		
購入日	年 月 日	保証期間	お買い上げ日より**1 年間**
販売店名・住所・電話番号			